


# Inställningsanvisning GP Controller

Funktioner: Tiltrotator och extra funktion

Variant: 1




Vänster handtag styr:

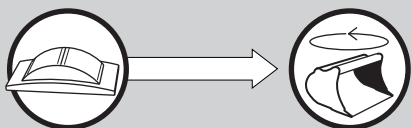

Rulle Ax1


Rotor

Höger handtag styr:

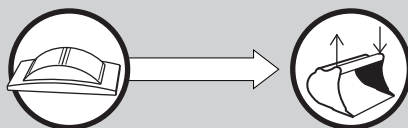

Rulle Ax5


Tilt

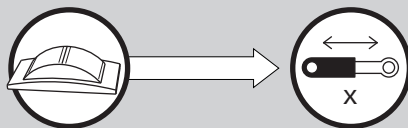

Rulle Ax6

Extra funktion

Skoplåsbrytare styr:

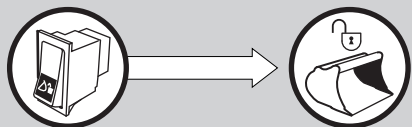

Brytare

Skoplås

Slå till brytaren och trycksätt med pedal för att öppna skoplåset.

	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gå in i mastermode.</li> <li>- Välj <i>Utstyrningstyp</i>.</li> <li>- Ställ in nedanstående:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gå in i mastermode.</li> <li>- Välj <i>Logik, Funktioner</i>.</li> <li>- Ställ in nedanstående: *</li> </ul> <p>(OBS! inget annat får vara ikryssat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gå in i mastermode.</li> <li>- Välj <i>Logik, Utgångar</i>.</li> <li>- Ställ in nedanstående:</li> </ul> <p>(OBS! inget annat får vara ikryssat)</p>
Rotor	Out1 V-funktion	F1 Ax1 +	Out1 PN F1A ☒ Out1 PN F1B ☒
Tilt	Out2 V-funktion	F2 Ax5 +	Out2 PN F2A ☒ Out2 PN F2B ☒
Extra funktion	Out3 On/Off**	F3 Ax6 +	Out3 PN F3A ☒ Out3 PN F3B ☒
Skoplås	Out9 Skoplås	ingen inställning behöver göras	Out9 PN DINX ☒
Pytsare	Out5 Pytsare A	ingen inställning behöver göras	Out5 Pyt OUT1A ☒ OUT1B ☒ OUT2A ☒ OUT2B ☒ OUT3A ☒ OUT3B ☒ OUT4A - OUT4B - OUT5A - OUT5B - OUT6 - OUT7 - OUT8 - OUT9 -

Läs användarmanualen för GP Controllern kap. 1-6 innan inställningar görs.


\*Tips! Ett minustecken gör så att en funktionen går åt motsatt håll.

\*\*V-funktion om extrafunktionen har en proportionell riktningventil.


# Inställningsanvisning GP Controller

Funktioner: Tiltrotator och extra funktion

Variant: 2

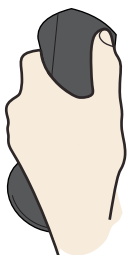


Vänster handtag styr:

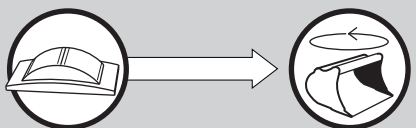

Rulle Ax1


Rotor

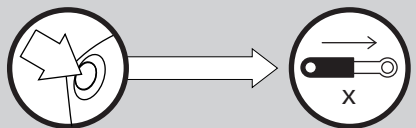

Knapp DIN3


Extra funktion

Höger handtag styr:

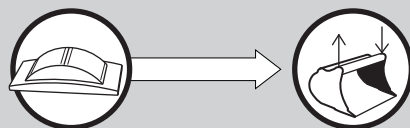

Rulle Ax5


Tilt

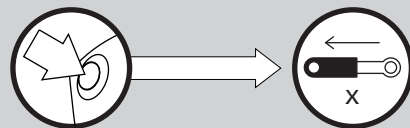

Knapp DIN7

Extra funktion

Skoplåsbrytare styr:

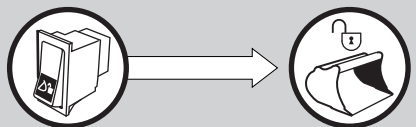

Brytare

Skoplås

Slå till brytaren och trycksätt med pedal för att öppna skoplåset.

	1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gå in i mastermode.</li> <li>- Välj <i>Utstyrningstyp</i>.</li> <li>- Ställ in nedanstående:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gå in i mastermode.</li> <li>- Välj <i>Logik, Funktioner</i>.</li> <li>- Ställ in nedanstående: *</li> </ul> <p>(OBS! inget annat får vara ikryssat)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gå in i mastermode.</li> <li>- Välj <i>Logik, Utgångar</i>.</li> <li>- Ställ in nedanstående:</li> </ul> <p>(OBS! inget annat får vara ikryssat)</p>
Rotor	Out1 V-funktion	F1 Ax1 +	Out1 PN F1A ☒ Out1 PN F1B ☒
Tilt	Out2 V-funktion	F2 Ax5 +	Out2 PN F2A ☒ Out2 PN F2B ☒
Extra funktion	Out3 On/Off	F3 DIN3 + F3 DIN7 -	Out3 PN F3A ☒ Out3 PN F3B ☒
Skoplås	Out9 Skoplås	ingen inställning behöver göras	Out9 PN DINX ☒
Pytsare	Out5 Pytsare A	ingen inställning behöver göras	Out5 Pyt OUT1A ☒ OUT1B ☒ OUT2A ☒ OUT2B ☒ OUT3A ☒ OUT3B ☒ OUT4A - OUT4B - OUT5A - OUT5B - OUT6 - OUT7 - OUT8 - OUT9 -

Läs användarmanualen för GP Controllern kap. 1-6 innan inställningar görs.  
\*Tips! Ett minustecken gör så att en funktionen går åt motsatt håll.